

ソフトバンクは、 はじめています。 続けていきます。

環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp



2010年7月 第1版発行 ソフトバンクモバイル株式会社 ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。 機種名:SoftBank 941SC

製造元:SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.

SoftBank **941SC**



Printed in Korea Code No.: GH68-28631A Japanese. 07/2010. Rev.1.0

Wi-Fi 高速通信で、解き放たれる世界



カメラ 未来に残す、色鮮やかな一枚



さりげない贅沢と、とびきりの感動を。










Wi-Fi

シアタースタンド

公衆無線LANサービスなどを通じWebに接続で きます。






初めて起動するときは





動画ダウンロード




良く使う機能をすぐに起動できます。



待受け画面でスタンドを立てる→設定した機能 が起動

・お買い上げ時は未設定です。下記の起動設定 を行ってください。

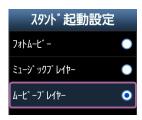

スタンド起動設定(例:ムービープレイヤー)



→「設定」→「一般設定」

→「スタンド起動設定」→「ムービープレイヤー」

カメラ(静止画・動画撮影)

コミュニティーズ


8.1メガAFカメラで自然に撮影できます。

SNSへ写真や動画を投稿できます。





他にも様々な撮影モードがあります。 例:スマイル撮影(笑顔になると自動的に撮影 されるモードです。)



→ログイン→ファイルをアップロード



初回起動時(SNS選択)

<u></u>

→「フォトライブラリ」

→「コミュニティーズ」→《SNSの選択》

→《同意》→SNS選択→《OK》

ボタン・本体各部のなまえ




電話の掛けかたとメールの送りかた

電話



メール






履歴から発信



電話帳から発信



アイコン・マークの意味

画面に表示されたアイコンで現在の状態を確認できます。

状態/セキュリティ



電波状態



電池残量



電波Offモード中



シークレットモード設定 表示中



誤動作防止設定中



キー操作ロック中

利用中の機能



ミュージック再生中



テレビ録画中



S!アプリ中



Wi-Fi接続中



赤外線通信接続中



データ同期中

電話/メール/インターネット



音声電話通話中



画像アップロード中



新着メールあり



3G網パケット通信中



SSL接続中



PCサイトブラウザ接続中

モード



マナーモード中



運転中モード中



会議モード中



アウトドアモード中



おやすみタイマー起動中

お知らせ



アラーム設定中



スケジュールあり



予定リストあり



簡易留守録メッセージあり



留守番電話メッセージあり

取扱説明書を ダウンロードしましょう

ソフトバンクモバイルホームページから、このケータイの詳しい使い方をまとめた取扱 説明書(PDFファイル)がダウンロードでき ます。

本書で説明していない機能やサービスも掲載していますので、ぜひご活用ください。

SoftBank **941SC**

http://www.softbank.jp/mb/r/support/941sc/



お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、 お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクモバイルお客様センター

総合案内:ソフトバンク携帯電話から 157(無料) 紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から 113(無料) 総合案内:一般電話から @ 0088-21-2000(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491(有料)